


Guía de limpieza

Para obtener siempre el mejor rendimiento del secador de manos Dyson Airblade Wash+Dry, es importante limpiarlo regularmente y verificar si hay bloqueos.


Limpie los sensores

Limpie los sensores con un paño suave y un limpiador no abrasivo, luego coloque la tapa de limpieza sobre los sensores para evitar la activación.

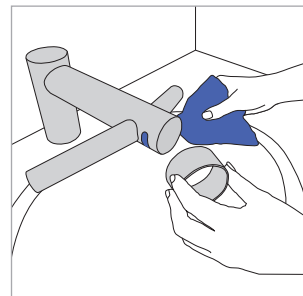


Limpie el equipo

Limpie todas las superficies del grifo, lavamanos, espejo y cualquier pared o mesada. Cuando esté completo RECUERDE quitar la tapa de limpieza.

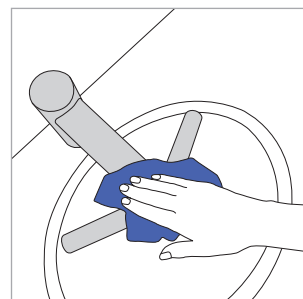

Limpie y verifique si hay bloqueos

Limpie **REGULARMENTE** las entradas de aire en la base de la caja del motor (debajo de la mesada).

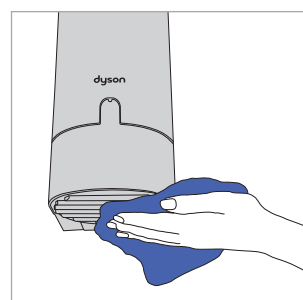

Qué usar para limpiar el secador de manos Dyson Airblade Wash + Dry

Importante: No lave con lavadora a presión el secador de manos Dyson Airblade Wash + Dry.

Tipos de limpieza

Limpieza rutinaria de suciedad ligera y huellas dactilares.

Marcas y manchas persistentes, marcas de aceite y grasa.

Marcas de agua

Cómo limpiar

Un detergente suave aplicado con un paño sin pelusa. Elimine los residuos de detergente con un paño húmedo y agua corriente.

Un detergente suave, alcohol o solución de amonio cuaternario, diluido según las pautas del fabricante. Elimine los residuos de detergente con un paño húmedo.

Las marcas de agua se pueden evitar secando con un paño seco sin pelusas.

No utilice

Mezclas de disolventes

Mezclas a base de aceite

Mezclas de álcali

Mezclas de lejía

Ingredientes espumosos

Blanqueadores

Limpiadores abrasivos

Servicio y soporte

Para más información:
www.dyson.com/latam
latampanegocios@dyson.com

Para obtener más información sobre la limpieza del suministro de agua y el crecimiento de bacterias, consulte el manual del propietario.